


## ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЖЕКТОРА 9440

### ЩОГЛА

1. Для розгортання, відпустіть червону клямку, потім підніміть за комір освітлювальну голову вгору, поки всі три ноги штатива не звільняться. (А)
2. Після того, як всі три ноги вивільняться, штовхніть комір вниз, поки всі три ноги не торкнуться землі.
3. Після того, як всі три ноги торкнулися землі, підтримуючи комір, підніміть вимикач вгору, поки червоний фіксатор не встане на місце. (В)

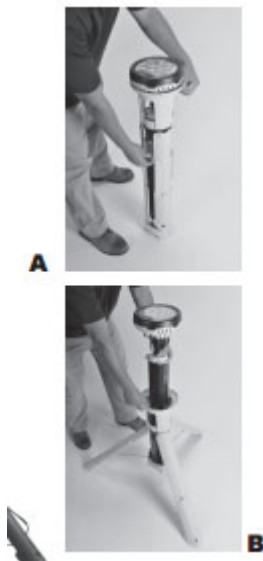

1. Відкрийте всі затискачі та підніміть голову прожектора, доки не буде досягнуто необхідної висоти. Потім закрийте затискачі, щоб зафіксувати на місці.
2. Поверніть світло у потрібне положення. Примітка: Якщо продукт використовується в умовах підвищеної вологості, вода може потрапити в основу щогли. Переверніть, щоб осушити.

### ВМИКАННЯ

#### УВАГА: НЕ спрямовуйте світло в очі.

1. Натисніть один раз, щоб переключити повну потужність.
2. Натисніть знову для середньої потужності
3. Натисніть ще раз для низької потужності
4. Натисніть знову, щоб вимкнути.

Прожектор 9440 може безперервно використовуватися при підключенні до зарядного пристрою. За умовчанням працюватиме на рівні середньої потужності. Повний рівень потужності недоступний під час підключення до зарядного пристрою. Щоб вибрати низьку потужність, натисніть перемикач ще раз. Натисніть ще раз, щоб вимкнути.

#### РЕЖИМ БЛИМАННЯ

1. Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, після чого голова LED блиматиме
2. Натисніть кнопку знову, щоб вимкнути

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ

Перед тим як батарея вимкнеться, світлодіодна голова блиматиме протягом 3 секунд, кожні десять хвилин, щоб повідомити користувача, що рівень заряджання батареї падає. Попереджувальний період починається за 30 хвилин до повного відключення

#### ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Попередження - Не вмикайте 9430 до зарядних пристроїв, що не входять до комплекту постачання прожектора 9430 Peli.

1. Вставте вилку зарядного пристрою у вільне гніздо на світлому корпусі. та закрутіть сині фіксуюче кільце, щоб закріпити вилку
2. Підключіть зарядний пристрій до мережі живлення, доки світлодіод на зарядному пристрої не світиться зеленим кольором.

Примітка – зарядний пристрій можна залишати підключеним до мережі після повної Заряджання без будь-якої шкоди для акумуляторної батареї

#### ІНДИКАЦІЯ ЦИКЛУ ЗАРЯДУ

1. Червоний = Швидкий режим заряджання
2. Жовтий = 90% Заряджені
3. Зелений = повністю заряджений Режим обслуговування

#### ЗАМІНА БАТАРЕЇ

Щоб замінити батарею, зверніться до свого дилера.

Для заміни, дотримуйтесь інструкцій, що додаються з новою батареєю

Наприкінці свого технічного життя запечатаний свинцевий акумулятор повинен бути відправлений

підходящий центр переробки чи повернуто дилеру з метою вивчення можливості відновлення працездатності.

Директор  
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.